


УСТАНОВКА

Установка шланга высокого давления


2

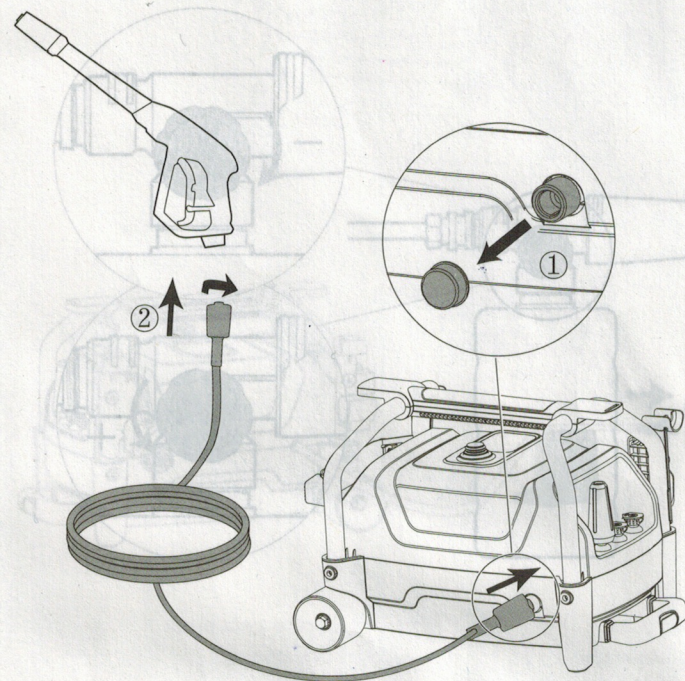

Подключите систему подачи воды к устройству

ПРИМЕЧАНИЕ: Дайте воде стечь из садового шланга в течение 30 секунд.

3

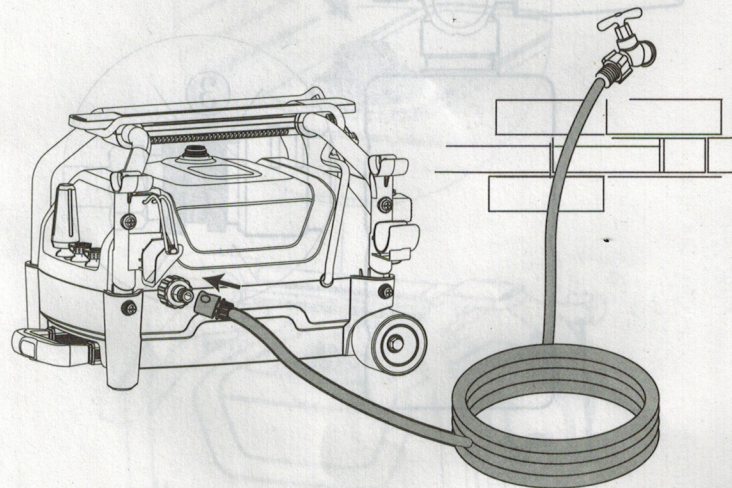


Типы форсунок

5


Тип форсунки	Струя	Использование	Поверхности*
25°		Универсальная очистка большинства поверхностей	Дерево, заборы, бетон, настилы, подъездные дорожки, тротуары
40°		Лучше всего использовать для легкой или деликатной очистки	Автомобили, лодки, садовая мебель, окна, грили, деликатные поверхности.
		Удаление стойких загрязнений с твердых поверхностей	метал, бетон, асфальт, кирпич

Установка форсунок

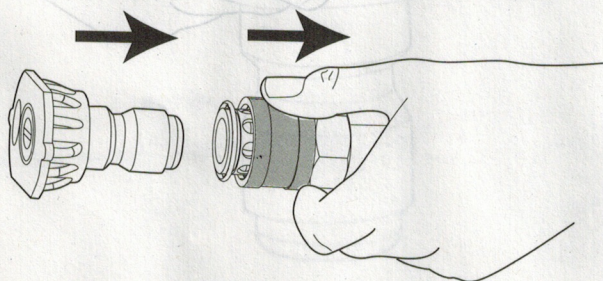


Установка ёмкости для моющих средств

6

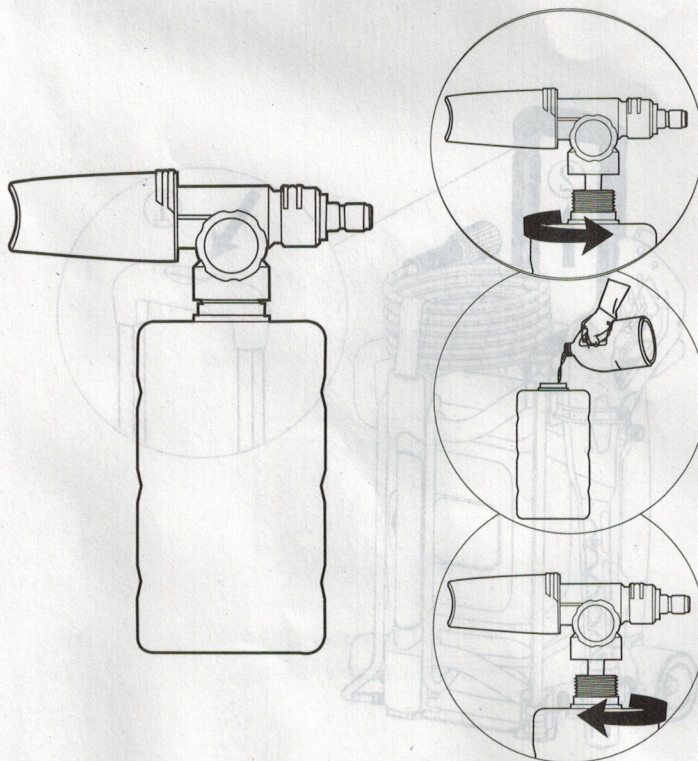


Установка ёмкости для моющих средств

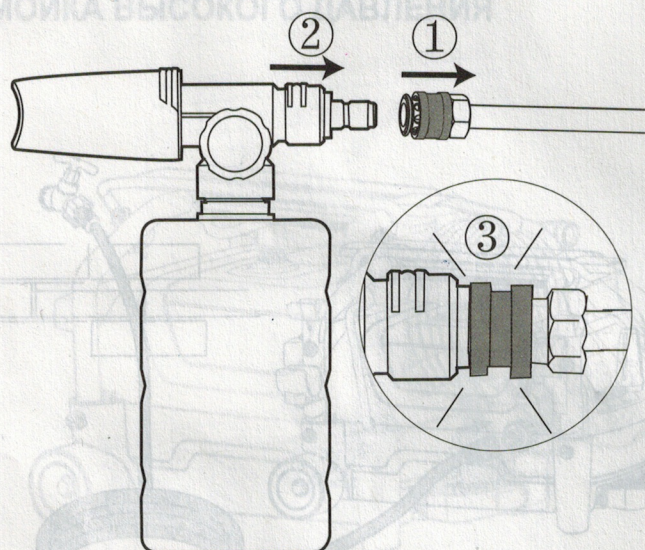

В зависимости от комплектации модели состав комплекта поставки может отличаться. Более подробная информация приведена на упаковке.


Регулировка расхода моющего средства

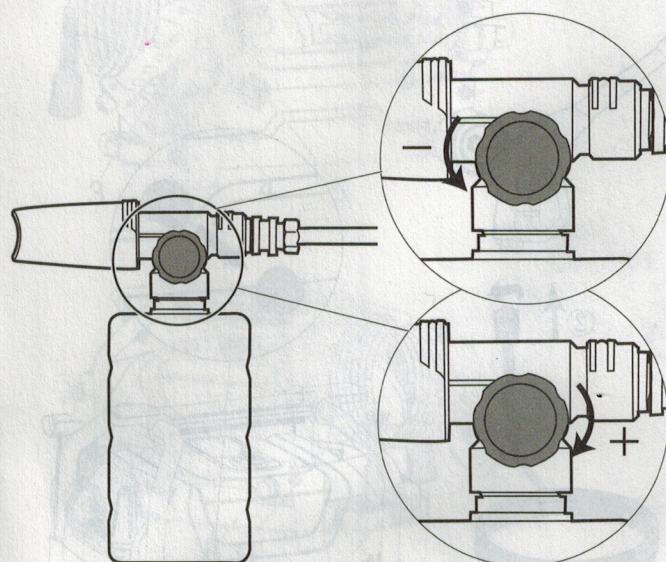

1. Пистолет-распылитель
2. Удлинитель
3. Присоединительная трубка
4. Крышка ёмкости для моющих средств
5. Ёмкость для моющих средств
6. Регулятор расхода моющего средства
7. Пистолет-распылитель
8. Удлинитель
9. Присоединительная трубка
10. Крышка ёмкости для моющих средств
11. Ёмкость для моющих средств
12. Регулятор расхода моющего средства

Использование телескопической рукоятки


ПРИМЕЧАНИЕ: Телескопическая ручка поможет вам легко перемещать изделие.

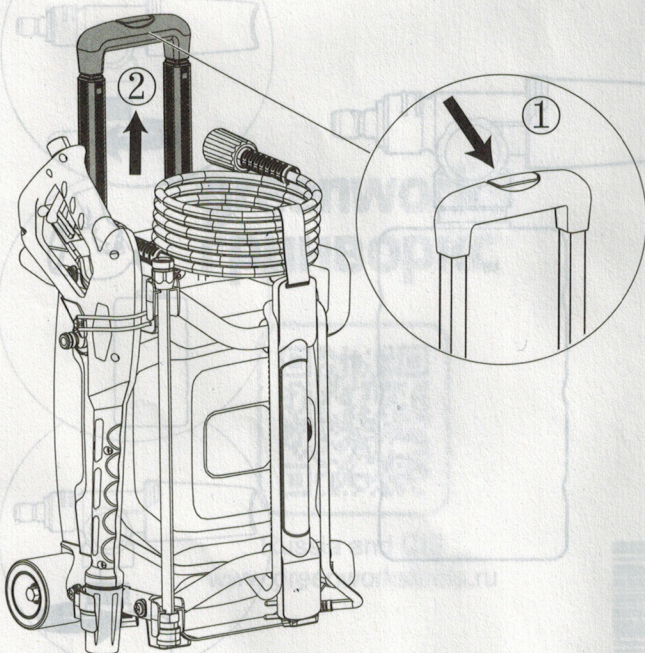

Обслуживание

Снятие форсунки

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда останавливайте работу устройства, прежде чем вынимать распылительный наконечник.

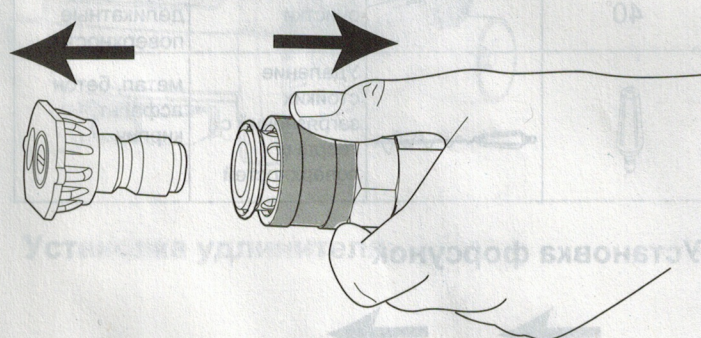


ПРИМЕНЕНИЕ

Подключение к сети

9

высокого давления

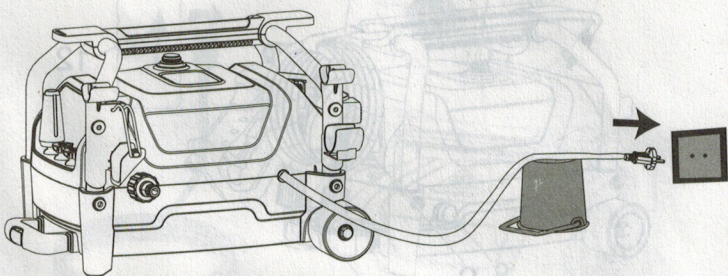


- 1. Пистолет
- 2. Удлинитель
- 3. Предохранительная крышка
- 4. Курок пистолета
- 5. Входной коннектор
- 6. Емкость для моющих средств
- 7. Шланг высокого давления
- 8. Входной коннектор
- 9. Форсунка
- 10. Трехкомпонентная рукоятка
- 11. Регулятор расхода моющих средств
- 12. Емкость для моющих средств
- 13. Емкость для моющих средств

Запуск продукта

10


устройству

ПРИМЕЧАНИЕ: Дайте воде стечь из пистолета в течение 30 секунд.

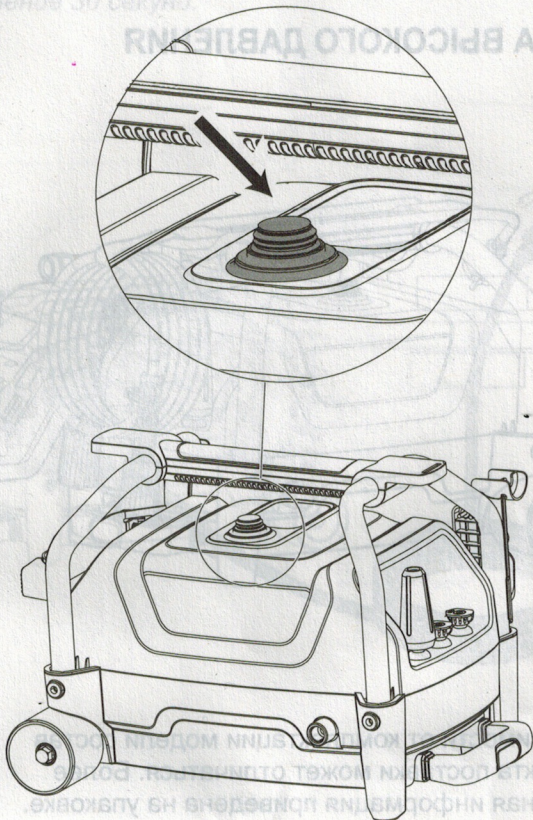

Очистка форсунки


13

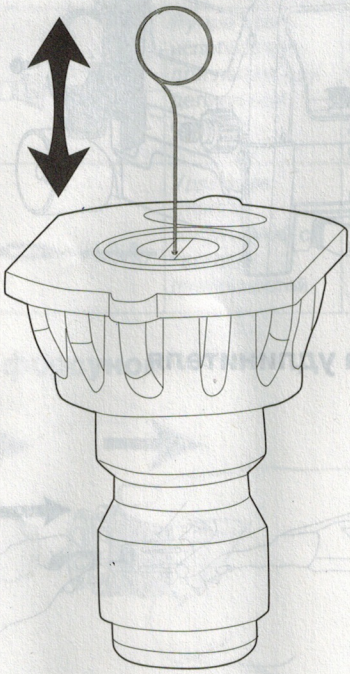

Установка емкости для моющих средств




www.greenworks.ru
Russia and CIS



Rev B

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

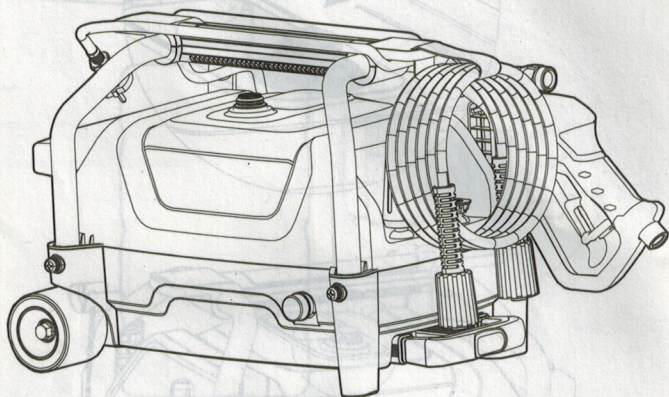

В зависимости от комплектации модели состав комплекта поставки может отличаться. Более подробная информация приведена на упаковке.

greenworks
гринворкс®




Russia and CIS
www.greenworkstools.ru

Rev B




P0807340-00

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

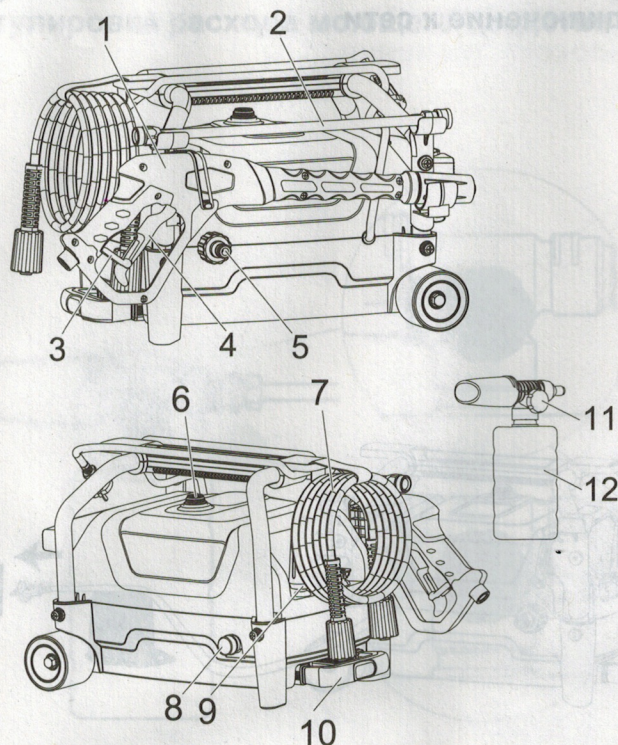

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Пистолет | 7. Шланг высокого давления |
| 2. Удлинитель | 8. Выходной коннектор |
| 3. Предохранитель курка | 9. Форсунки |
| 4. Курок пистолета | 10. Телескопическая рукоятка |
| 5. Входной коннектор | 11. Регулятор расхода моющего средства |
| 6. Кнопка включения | 12. Ёмкость для моющих средств |

Установка держатель пистолета

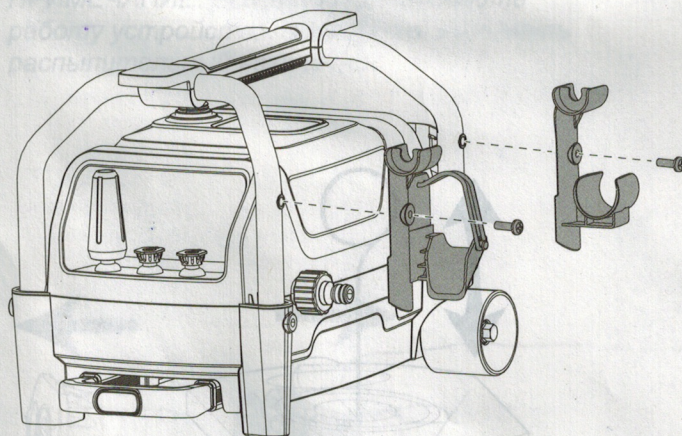

Установка удлинителя

